

Monteringsanvisning - Offizz golvskärm



910-1 Fot, pussel funktionen.



910-2 Överdel rak



910-1 Fot



910-11 Förstärkt



912 T-fot inkl. överdel och täcklist



912Y Y-fot 120° inkl. överdel



913 4-vägsfot inkl. överdel



911-45 Vinkelfot fast 45° inkl. överdel och täcklist i samma träslag och höjd som skärmarna



911-90 Vinkelfot fast 90° inkl. överdel och täcklist i samma träslag och höjd som skärmarna

Zilenzio


Selling silence

Monteringsanvisning - Offizz golvskärm

En fristående skärm eller i avslut

Placera skärmväggen på de två medföljande fötterna. Vänd foten så att pusselfunktionen är under skärmen.

På ovansidan av skärmen så placeras plastpluggar i de hål som inte används. Även skruvarna på kanterna täcks med plastpluggar.

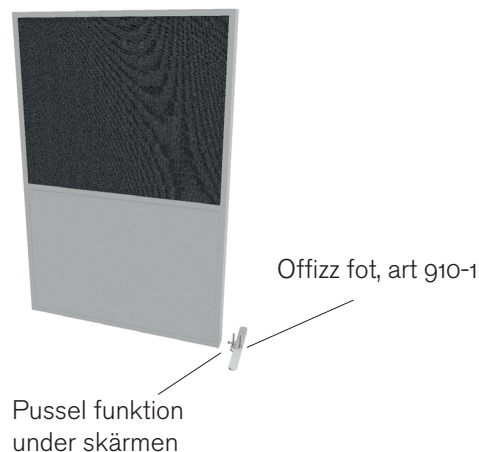


Rak sammankoppling av skärmar

På ovansidan används den "raka överliggaren" för att koppla ihop skärmarna.

Under skärmarna används pusselfunktionen när två skärmar kopplas ihop. Som avslut i änden används en fot med pusselfunktionen vänd inåt.

Täckpluggar används för att dölja skruvarna på kanterna och hålen på ovansidan om de inte används.

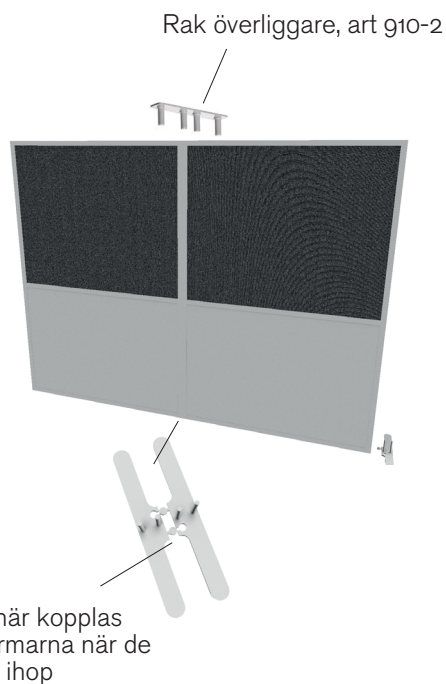

Sammankoppling av skärmar i olika höjd eller i vägg

Använd överliggaren, montera den i hålen på ovansidan av skärmen. Skruva sedan fast beslaget i den högre skärmen eller i väggen. Vid montering i högre skärmen så ska man förborra hålen.



Förstärkt fot används på samma sätt som den mindre foten. Enda skillnaden är att de medföljande trådinstanserna ska skruvas fast mellan skärm och fot.



Zilenzio

Selling silence

Monteringsanvisning - Offizz golvskärm

90° Vinkelfot, art 911-90

Montera skärmväggarna på 90° vinkelfoten.
Placera täcklisten i foten samt överliggare på ovasidan av väggen och listen.



45° Vinkelfot, art 911-45

Montera skärmväggarna på 45° vinkelfoten.
Placera täcklisten i foten samt överliggare på ovasidan av väggen och listen.




T-fot, art 912

Montera skärmväggarna på T-foten.
Placera täcklisten i foten samt överliggaren på ovasidan av väggen och listen.



Y-fot, art 912Y

Montera skärmväggarna på Y-foten samt överliggare på ovasidan av väggen.

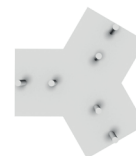

4-vägsfot, art 913

Montera skärmväggarna på 4-vägsfoten samt överliggare på ovasidan av väggen.

